ZTE C76
Manuel de l’utilisateur

INFORMATION LÉGALE

Droit d’auteur © CORPORATION ZTE 2011.

Tous droits réservés.

Aucune partie de la présente publication ne peut être extraite, reproduite, traduite ou utilisée sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, incluant la photocopie et le microfilm, sans l’autorisation écrite préalable de ZTE Corporation.

ZTE Corporation applique une politique de perfectionnement continu.
ZTE Corporation se réserve le droit de changer ou d’améliorer tout produit décrit dans ce document sans préavis.

Version : R1.0

Temps d'édition: 2011.03.18

Contenu

1. Pour commencer 8

Vue d'ensemble du téléphone 8

Spécifications techniques 10

Pile 10

Installation de la pile 10

Chargement de la pile 11

Retrait de la pile 12

Allumer/éteindre l'appareil 13

Verrouiller/Déverrouiller le clavier 14

Indicateurs et icônes principaux 14

Connexion au réseau 16

Activation du téléphone 16

2. Appels 17

Effectuer un appel vocal 17

Effectuer un appel de composition rapide 17

Répondre à un appel vocal 18

Fonctions durant un appel 18

Appel à trois 20

Historique des appels 21
3. Entrées de texte 22
4. Contacts 24
Ajout d'un nouveau contact 24
Contact en cherche 25
Ajout de contact au Groupe 25
Réglage de composition rapide au Contact 26
5. Messagerie 27
Envoi d'un message SMS 27
Envoi d'un message MMS 28
Dossiers de message 28
Messagerie vocale 29
6. Courriel 31
7. Multimédia 32
Jouer vos tonalités 32
Voir vos images 33
8. Téléchargement 34
Téléchargement ou achat des applications 34

Réglages de Téléchargement 35
9. Navigateur 36
Ouverture de pages web 36
Réglages du navigateur 37
10. Info Portail 38
11. Bluetooth® 39
Réglage de Bluetooth 39
Appairage avec un dispositif Bluetooth 40
12. Outils 41
Calculatrice 41
Réveil-matin 41
Calendrier 41
Calcul du pourboire 42
Horloge universelle 42
Mémo vocal 42
Jeux 43
13. Réglages de votre téléphone 44
Réglage du son 44
Volume 44

Sonnerie d'un appel vocal 44
Sonnerie de message 45
Tonalité du clavier 45
Activer/Désactiver la tonalité 45
Alertes du système 45
Réglages d'affichage 46
Réglage du système 47
Réglage d'appel 47
Garde de touche automatique 48
Information sur mémoire 48
Information du téléphone 48
Réglage du système 48
Mode TTY 48
Sécurité 49
Mode HAC 50
Langue 51
GPS 51
Mode d'avion 51
14. Pour votre sécurité 52
Entretien général 52

Sécurité à bord des avions 56
Sécurité dans les hôpitaux 57
Directives générales 57
Sécurité au volant 59
Véhicules équipés de coussins gonflables 60
Équipement d'autres fabricants 60
Utilisation efficace 61
Énergie radiofréquence 61
Services d'urgence 63
Avis de la FCC 64
Avis de IC (Industrie Canada) 65
Utiliser le téléphone avec un appareil auditif 67
Activation du réglage HAC 69
Avis de droit d'auteur 69

15. Dépannage 70

1. Pour commencer

Vue d'ensemble du téléphone

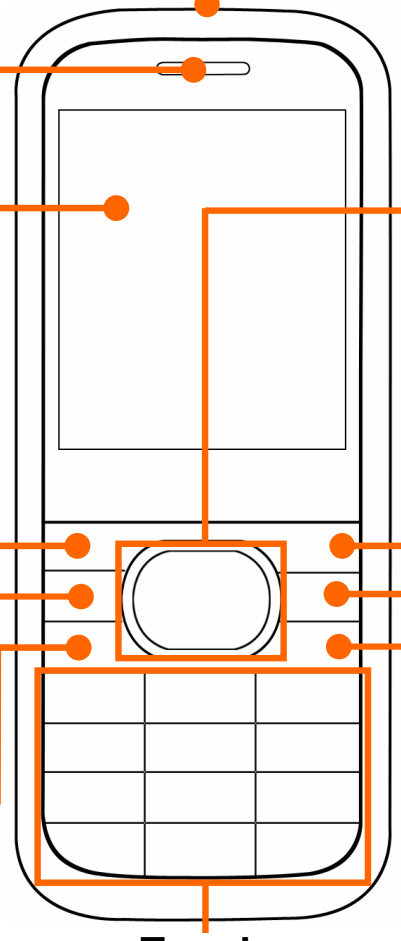

Prise écouteur

Écouteur

Écran d'affichage

Touches de navigation et touche OK

Touche de navigation gauche

Présente la fonction indiquée au fond gauche de l'écran.

Touche de navigation droite

Présente la fonction indiquée au fond droite de l'écran.

Touche de l'haut-parleur

Activer/désactiver le haut-parleur durant un appel vocal.

Touche Retour

Permet de retourner au menu ou à l'écran précédente ou pour supprimer les caractères durant l'entrée d'un message.

Touche Envoi

Pour faire un appel ou pour répondre un appel. En mode veille, affiche l'historique des appels.

Touche d'activation/désactivation

Pour mettre fin ou pour rejeter un appel.
En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour activer ou désactiver l'appareil.

Touches alphanumériques Touche* et touche #

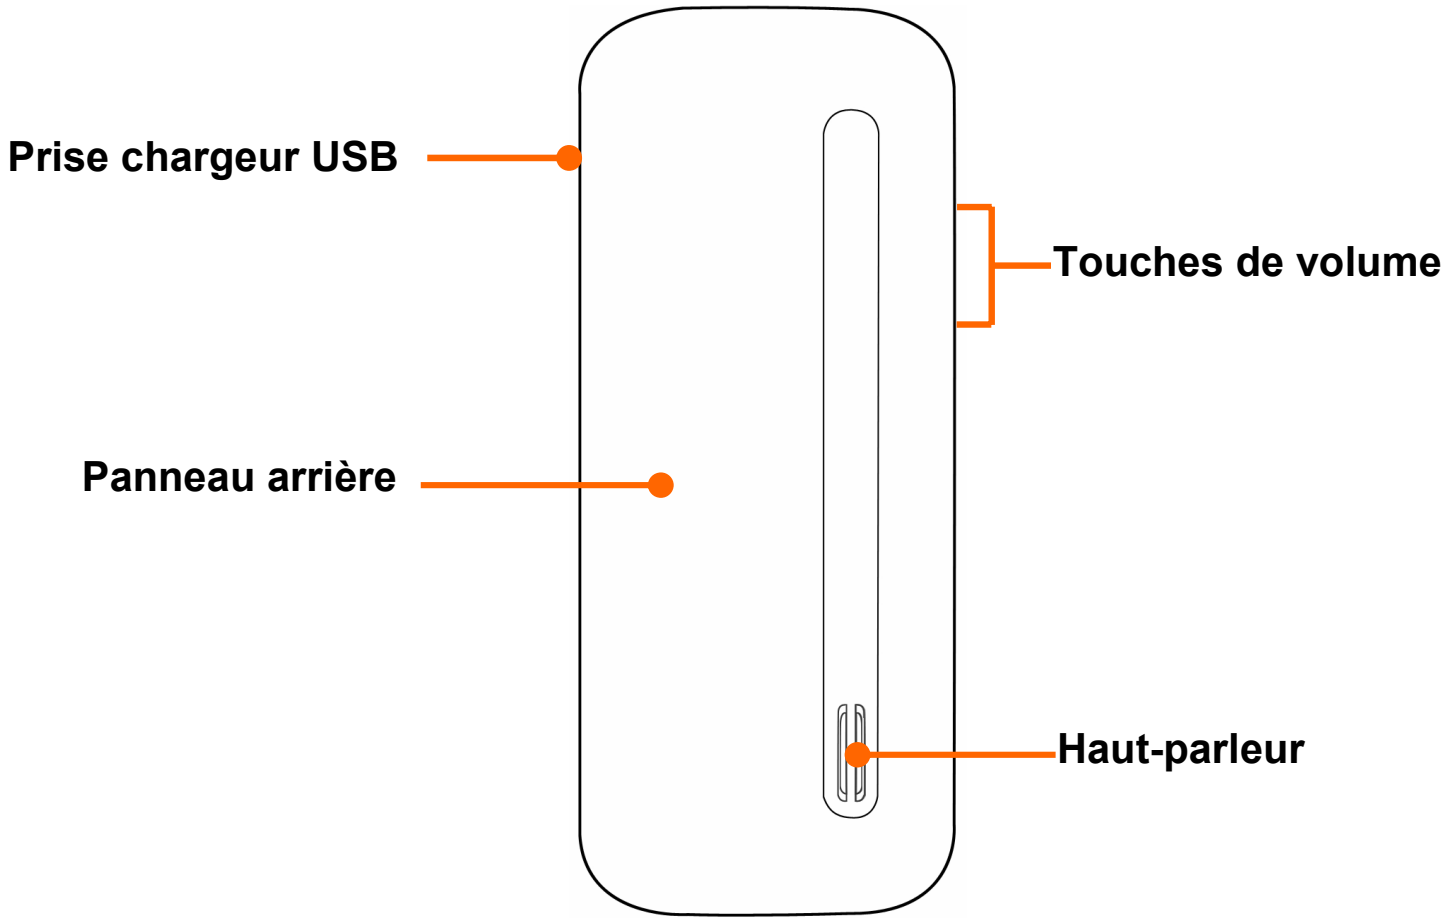

Remarque: Les images présentées dans ce manuel-ci sont utilisées pour les objectives illustratives seulement alors elles ne représentent pas les icônes réelles. Votre téléphone contient l'information mise-à-jour.

Spécifications techniques

Type d’appareil	ZTE C76
Dimensions (L x W x H)	108 mm×46 mm×12.7 mm
Poids	75 g (y compris la pile)
Temps de veille continu	220 heures (dépendant du réseau)
Temps d’appel en continu	220 minutes (dépendant du réseau)

Pile

Installation de la pile

1. Assurez-vous d’ éteindre votre téléphone et déconnectez le chargeur avant de retirer la pile.
2. Tournez le téléphone, accrochez le bord de la couverture arrière et soulevez-le pour retirer la couverture arrière.

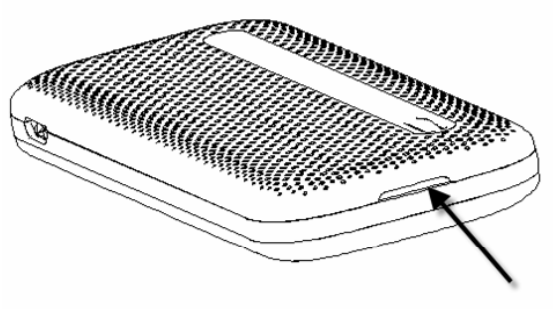

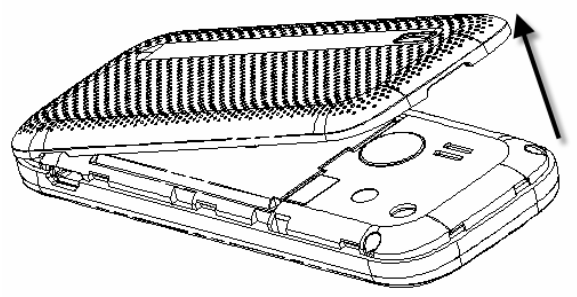

3. Insérez la pile en alignant les contacts métalliques dans le compartiment.

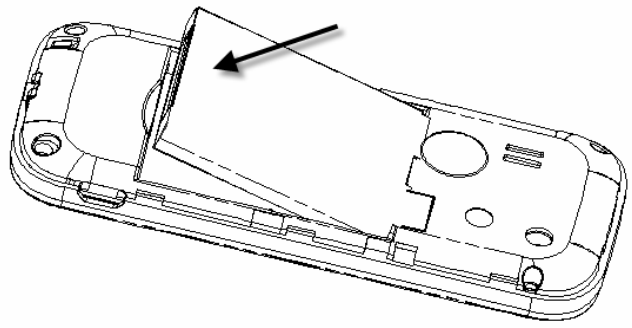

4. Replacez la couverture arrière.

Chargement de la pile

Lorsque le téléphone n’est pas utilisé pendant longtemps, retirez-le du téléphone et gardez dans un endroit sec et frais.

Avertissement: Ne chargez pas la pile hors de la température 0°C à 45°C.

1. Branchez l’adapteur dans le port situé au côté du téléphone comme l’image montré ci-dessous. Assurez-vous de placer le connecteur dans le bon angle.
2. Branchez l’autre bout de l’adapteur dans la prise principale.

Retirez le chargeur des deux prises principales et du téléphone lorsque le chargement est complété.

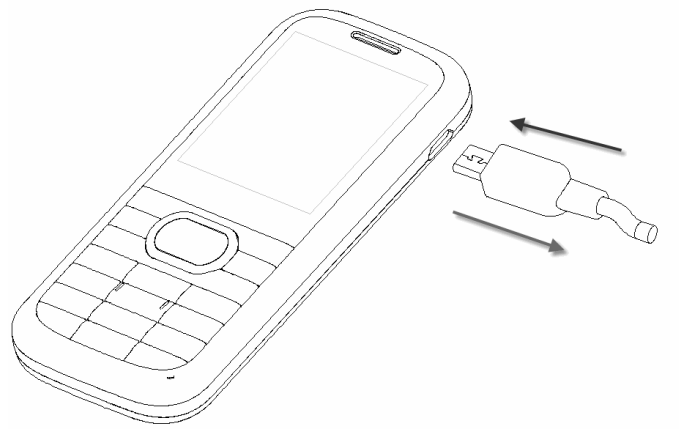

Retrait de la pile

1. Assurez-vous que le téléphone est éteint.
2. Retirez le couverture arrière.
3. Tirez la pile vers le haut et retirez-le de votre téléphone.

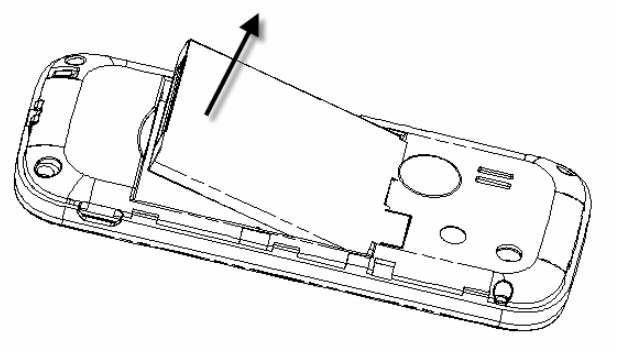

Allumer/éteindre l’appareil

- Pour mettre votre téléphone sous tension, maintenez la **touche Fin** enfoncée pendant quelques secondes jusqu’à ce que l’écran à cristaux liquides s’allume.

  Si le code de verrouillage du téléphone est activé, le téléphone vous invitera à entrer votre code. Le code de verrouillage du téléphone inactivé par défaut est 0000. Une fois que votre téléphone sera activé, le code de verrouillage par défaut sera les derniers 4 chiffres de votre téléphone.

  Remarque: Il se peut que le code de verrouillage ait été mis à jour par l’utilisateur. Si vous avez perdu ou oublié le nouveau code de verrouillage, veuillez communiquer avec votre fournisseur de service.

- Pour éteindre votre téléphone, maintenez la **touche Fin** enfoncée pendant quelques secondes jusqu’à ce que l’écran s’ éteint.

Avertissement: N’allumez pas le téléphone dans des endroits où l’utilisation de téléphone sans fil est interdite, ni dans des endroits où il pourrait causer des interférences ou des dangers.

Verrouiller/Déverrouiller le clavier

- Pour verrouiller le clavier, maintenez la **touche #** enfoncée depuis le mode veille.
- Pour déverrouiller le clavier, appuyez la **touche de navigation droite** et puis appuyez la touche **#** encore une fois.

Indicateurs et icônes principaux

	Mode d’avion		Réveil-matin
	Bluetooth		Écouteur Bluetooth
	Rappel du Calendrier		Appel connecté
	Donnée dormant		Transfert de donnée
	Écouteur		Pile faible

	Appel manqué		Nouveau MMS et message SMS
	Nouveau message MMS		Nouveau message SMS
	Nouvelle messagerie vocale		Nouveau message web
	Nouvelle messagerie vocale et message web		Aucun signal
	Sonnerie désactivée		Sonnerie activée
	Itinérance		Puissance du signal
	Mode silencieux		Plein SMS
	Haut-parleur activé		SSL (Sécurité web)
	Mode TTY		Vibration et mode de sonnerie
	Vibration activée		

Connexion au réseau

Une fois votre téléphone est allumé, il tente automatiquement de connecter au réseau.

Activation du téléphone

Avant d'effectuer un appel avec votre nouveau téléphone, vous devez dabord l'activer sur le réseau. Pour activer le téléphone, composez *228 et appuyez la **touche Envoi** depuis l'écran de veille et suivez les instructions. Une fois que l'écran indique que la configuration marche, veuillez redémarrer votre téléhpone.

2. Appels

Effectuer un appel vocal

1. Composez le numéro de téléphone y compris l'indicatif régional depuis le mode de veille en utilisant le clavier numérique. Si le numéro est mal entré, utilisez la **touche Retour** pour supprimer. Si vous maintenez enfoncée la **touche Retour**, tous les chiffres qui se trouvent avant le curseur seront effacés.
2. Appuyez la **touche Envoi** pour effectuer un appel vocal.
3. Appuyez la **touche Fin** pour mettre fin à un appel.

Remarque: Pour effectuer un appel d'urgence, entrez le numéro d'urgence et appuyez sur la **touche Envoi**. Si possible, ne changez pas d'endroit et gardez la communication.

Effectuer un appel de composition rapide

1. En mode de veille, appuyez et maintenez enfoncée une des touches (de 2 à 9) pour effectuer un appel que vous désirez.
2. Appuyez la **touche Fin** pour mettre fin un appel.

Remarque: Le premier de ces neuf numéros est attribué à la touche de messagerie vocale.

Répondre à un appel vocal

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez la **touche Envoi** pour répondre.
2. Appuyez la **touche Fin** pour mettre fin un appel.

Remarque: Lorsque le téléphone est connecté au casque d' écoute Bluetooth, vous pouvez répondre l'appel ou mettre fin l'appel en appuyant sur la **touche Envoi/Fin** trouvées sur le casque d' écoute Bluetooth.

Fonctions durant un appel

Volume

Durant un appel, vous pouvez ajuster le volume de l' écouteur en appuyant sur les **touches Volume** qui se trouvent sur le côté du téléphone. Vous pouvez aussi appuyer sur la **touche OK** et utilisez la **touche de navigation haut** ou **bas** pour ajuster le volume.

Muet

Vous pouvez choisir la fonction muet ou sonore de votre voix durant un appel en appuyant la **touche de navigation gauche**.

Haut-parleur

Votre téléphone est doté d'une fonction **Haut-parleur** qui vous permet de converser en gardant vos mains libres. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur la **touche Haut-parleur** durant un appel. Appuyez de nouveau sur **Haut-parleur** pour retourner au mode d'appel standard.

Fonctions avancées

Pour accéder aux fonctions d'appel avancées, appuyez sur la **touche de navigation gauche** durant un appel. Voici les options disponibles:

- **Appeler le tiers:** Permet d'appeler un autre numéro pour activer la fonction de conférence téléphonique à trois. Veuillez vous référer à la section suivante sur **Appel à trois** pour plus de détails.
- **Messagerie:** Permet d'accéder à l'interface **Message** durant un appel.
- **Contacts:** Permet d'accéder à l'interface **Contacts** durant un appel.
- **Passer de Bluetooth au combiné:** Permet de passer de la fonction Bluetooth au combiné pour répondre à l'appel.

Appel à trois

Votre téléphone est doté d'une fonction de conférence téléphonique qui vous permet de converser avec deux interlocuteurs. Voici les instructions:

1. Après avoir établi un appel vocal avec la première personne (personne A), appuyez sur la touche **Options** > **Appeler le tiers**.
2. La fenêtre de composition apparaît. Entrez le numéro de téléphone de la deuxième personne (personne B) puis appuyez sur la **touche Envoi**.
3. Lorsque la personne B répond à l'appel, vous êtes en communication seulement avec cette personne. La personne A est en attente.
4. Pour activer l'appel à trois, appuyez de nouveau sur la **touche Envoi**. Vous pouvez alors converser simultanément avec vos deux interlocuteurs.
5. Appuyez de nouveau sur la **touche Envoi** pour mettre fin à l'appel avec la personne B. Vous pouvez appuyer sur la **touche Fin** pour mettre fin aux deux appels.

Remarque: Les frais supplémentaires peuvent s'appliquer lorsque vous utilisez la fonction d'appeler à trois car elle exige l'appui de réseau. Veuillez contacter avec votre fournisseur de services pour plus d'information.

Historique des appels

Depuis le mode de veille, sélectionnez le **Menu > Appels** pour vérifier tous les appels manqués, entrants, sortants et les minuteries.

Conseil: Appuyez la **touche Envoi** depuis le mode de veille pour voir la liste de tous les appels.

3. Entrées de texte

- Pour changer le mode d'entrée: Appuyez sur la **touche de navigation droite** et sélectionnez le mode d'entrée (mot d'intuition/alphabétique/numérique/mode symboles).
- Pour entrer les lettres: Depuis le mode alphabétique(abc/ABC/Abc), appuyez les **touches 2 à 9** plusieurs fois jusqu'à ce que le mot que vous désirez apparaît.
- Pour entrer les mots: Depuis le mode de mot d'intuition, vous pouvez entrer les mots que vous désirez avec l'aide d'une dictionnaire. Appuyez chaque touche une fois seulement pour une lettre unique. Le mot change après chaque appui. Appuyez la **touche de navigation haut** ou **bas** pour sélectionner le mot désiré puis appuyez sur la **touche OK** ou la **touche #** pour confirmer.
- Pour entrer les numéros: Depuis le mode numérique, appuyez les **touches 0 à 9** pour entrer les numéros.
- Pour entrer les symboles: Appuyez la **touche de navigation droite** et sélectionnez **Symboles** pour choisir les symboles que vous désirez. Depuis le mode de mot d'intuition ou du mode alphabétique, appuyez la **touche 1** pour entrer les symboles utilisés fréquemment.

- Pour entrer un espace: Appuyez la **touche #** pour entrer un espace.
- Pour supprimer une lettre: Appuyez la **touche Retour** pour supprimer une lettre. Appuyez et maintenez la **touche Retour** pour supprimer toutes les lettres entrées devant la curseur.

Conseil: Depuis le mode de mot d'intuition ou du mode alphabétique, appuyez la **touche *** pour passer aux lettres majuscules, minuscules et en mode standard.

4. Contacts

Votre téléphone est doté d'un carnet d'addresse d'une capacité de 500 entrées de contact. Chaque entrée peut contenir des numéros de téléphone,des adresses électroniques et plusieurs autres renseignements.

Conseil: Pour accéder à la liste de contacts plus rapidement, appuyez la **touche de navigation gauche** depuis le mode de veille.

Ajout d'un nouveau contact

1. Sélectionnez **Menu > Contacts > Nouveau Contact** depuis le mode de veille.
2. Entrez l'information du contact comme le nom du contact, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, etc.
3. Appuyez la **touche OK** pour sauvegarder le nouveau contact.

Remarque: Lorsque vous entrez l'information du contact, le nom du contact, le numéro de téléphone ou une adresse électronique doivent être entrés pour sauvegarder le nouveau contact.

Contact en cherche

1. Sélectionnez **Menu > Contacts > Liste de Contact** depuis le mode de veille.
2. Entrez le nom du contact que vous désirez chercher dans le champ vers le bas de l'écran. Le contact qui correspond au nom le plus proche apparaîtra.

Ajout de contact au Groupe

1. Sélectionnez **Menu > Contacts > Liste de Contact** depuis le mode de veille.
2. Sélectionnez le contact que vous désirez puis appuyez la **touche OK**.
3. Appuyez la **touche OK** pour modifier l'information du contact.
4. Appuyez la **touche de navigation haut** ou **bas** pour souligner le groupe dans le champ puis appuyez la **touche de navigation gauche** ou **droite** pour choisir le groupe désiré.
5. Appuyez la **touche OK** pour ajouter un nouveau contact au **Groupe**.

Réglage de composition rapide au Contact

1. Sélectionnez **Menu > Contacts > Liste de Contact** depuis le mode de veille.
2. Sélectionnez un contact et appuyez la **touche de navigation gauche**.
3. Sélectionnez **Régler composition rapide** et appuyez la **touche OK**. Choisissez un numéro de téléphone si nécessaire puis appuyez la **touche OK**.
4. Choisissez un numéro de composition rapide entre 2-9 puis appuyez la **touche OK**.
5. Appuyez la **touche OK** pour compléter les réglages.

5. Messagerie

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour envoyer ou recevoir les messages texte (SMS), les messages multimédia (MMS), et les messages vocaux.

Conseil: Pour accéder à l'interface de messagerie rapidement, appuyez la **touche de navigation droite** depuis le mode de veille.

Envoi d'un message SMS

1. Sélectionnez **Menu > Messagerie > Envoyer nouveau** depuis le mode de veille.
2. Entrez le numéro de téléphone dans le champ. Vous pouvez appuyez la **touche OK** pour entrer des numéros supplémentaires après avoir entré au moins un numéro, ou choisissez **Options > Contacts** pour choisir le(s) destinataire(s).
3. Entrez un message dans le champ de texte.
4. Lorsque vous entrez un message, appuyez la **touche de navigation gauche** pour afficher plus d'options. Vous pouvez ajouter les textes rapides ou votre signature, ou sauvegarder le message dans le dossier **Brouillons**.
5. Lorsque le message est complété, appuyez la **touche OK** pour l'envoyer.

Envoi d’un message MMS

1. Sélectionnez **Menu > Messagerie > Envoyer nouveau** depuis le mode de veille.
2. Entrez le numéro du destinataire. Vous pouvez appuyez la **touche OK** pour entrer des numéros supplémentaires après avoir entré au moins un numéro de téléphone, ou choisissez **Options > Contacts** pour choisir le(s) destinataire(s).
3. Lorsque vous entrez un message, appuyez la **touche de navigation gauche** pour afficher plus d’options. Vous pouvez ajouter les images, les tonalités, les textes rapides et la signature, ajouter les destinataires Cc/Bcc et le sujet, ou même de faire une projection de diapositives.
4. Lorsque le message est complété, appuyez la **touche OK** pour l’envoyer.

Dossiers de message

- Le dossier **Boîte de réception** contient tous les messages reçus. Dans ce dossier, vous pouvez voir/répondre/transférer vos messages reçus.

- Le dossier **Boîte d'envoi** contient tous les messages qui ne sont pas envoyés avec succès. Dans ce dossier, vous pouvez modifier ou renvoyer vos messages.
- Le dossier **Brouillons** contient les messages incomplets. Dans ce dossier, vous pouvez compléter ou renvoyer vos messages.
- Le dossier **Envoyés** contient les messages qui n'ont pas été envoyés avec succès. Dans ce dossier, vous pouvez modifier ou transférer les messages.
- Le dossier **Sauvegardés** contient les messages sauvegardés. Les messages sauvegardés dans ce dossier ne seront pas supprimés automatiquement. Dans ce dossier, vous pouvez répondre ou transférer les messages.

Messagerie vocale

Lorsque la fonction **Messagerie vocale** est disponible, tous les appels manqués sur votre téléphone peuvent être transférés dans votre boîte vocale, même si votre appareil est hors tension. Nous recommandons de configurer votre boîte vocale et votre message d'accueil personnel dès la mise en service de votre téléphone. Communiquez avec votre fournisseur de service pour plus d'information.

Pour vérifier votre boîte vocale:

1. Sélectionnez **Menu > Messagerie > Boîte vocale** depuis le mode de veille.
2. Appuyez la **touche OK**.
3. Suivez les invites et écoutez vos messages.

Conseil: Pour accéder la messagerie vocale plus rapidement, appuyez et maintenez la **touche 1** depuis le mode de veille.

6. Courriel

Avec l'application de courriel mobile, vous pouvez connecter votre téléphone à vos comptes de courriel personnels ou de lieu de travail.

1. Sélectionnez **Menu > Courriel** d'après le mode de veille pour commencer l'application.
2. Suivez les instructions sur l'écran pour régler votre compte et pour utiliser le courriel mobile.

Remarque: Pour voir l'information détaillée sur l'application, veuillez contacter votre fournisseur de service.

7. Multimédia

Sélectionnez **Menu > Multimédia** depuis le mode de veille pour accéder le menu Multimédia.

Remarque: Veuillez conformer aux lois locales au sujet de copyright et des droits de propriété intellectuels liés à tous les dossiers de médias, y compris la musique et les images.

Jouer vos tonalités

1. Sélectionnez **Menu > Multimédia > Mes Tonalités** depuis le mode de veille.
2. Sélectionnez un fichier d'audio et appuyez la **touche OK**.
3. Dans l'interface d'audio joueur, vous pouvez:
   - Appuyez la **touche OK** pour commencer et pauser la musique.
   - Appuyez et maintenez la **touche de navigation gauche** ou **droite** pour rembobiner ou avancer la musique.
   - Appuyez les **touches Volume** pour ajuster le volume.
   - Sélectionnez **Options** pour régler le mode du jeu ou voir l'information du fichier auditif.

Remarque: Le mémo vocal enregistré et les fichiers auditifs reçus via Bluetooth ou téléchargés de l'internet sont sauvegardés dans **Mes Tonalités**.

Conseil: Vous pouvez choisir le fichier auditif depuis **Mes Tonalités** et sélectionnez **Options** pour l'envoyer via MMS/Bluetooth ou régler comme la sonnerie d'appel, la sonnerie de message, la sonnerie de réveil-matin, etc.

Voir vos images

1. Sélectionnez **Menu > Multimédia > Mes Images** depuis le mode de veille.
2. Sélectionnez une image et appuyez la **touche OK** pour la voir.
3. Lorsque vous regardez les images, vous pouvez:
   - Appuyez la **touche de navigation** pour voir les images précédentes et suivantes.
   - Appuyez la **touche de navigation droite** pour voir l'image en plein écran.
   - Sélectionnez **Options** pour envoyer l'image ou régler comme le papier peint.

Remarque: Les images reçues via Bluetooth ou téléchargées de l'internet sont sauvegardées dans **Mes Images**.

8. Téléchargement

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Téléchargement** depuis le mode de veille. Cette application vous permet de naviguer, acheter et télécharger les applications en ligne.

Téléchargement ou achat des applications

Vous pouvez utiliser **Téléchargement** pour télécharger ou acheter une variété d'applications.

1. Sélectionnez **Menu > Multimédia > Téléchargement > Boutique mobile** depuis le mode de veille.
2. Sélectionnez le **Catalogue** pour voir les applications ou sélectionnez **Chercher** pour chercher les applications par mot-clé.
3. Suivez les instructions sur l'écran pour continuer.

Remarque: Pour plus d'information concernant les frais, veuillez contacter votre fournisseur de service.

Réglages de Téléchargement

Dans l’interface **Téléchargement**, sélectionnez **Réglages** pour afficher les options du réglage.

Vous pouvez commander, déplacer, gérer les applications, régler la vue du menu principal et voir les économiseurs d’ écran ou voir le carnet.

Remarque: Pour voir l’information détaillée sur l’application, sélectionnez **Aide** du menu **Téléchargement**.

9. Navigateur

Vous pouvez utiliser la navigation du web sur votre téléphone pour naviguer sur l'internet. Pour voir le navigateur, sélectionnez **Menu > Navigateur** depuis le mdoe de veille.

Ouverture de pages web

Dans le navigateur, vous pouvez ouvrir le page web comme suivant:

- Sélectionnez **Options > Page d'accueil** pour voir la page d'accueil.
- Sélectionnez **Options > Aller à URL**, entrez l'adresse de web appuyez la **touche OK**.
- Sélectionnez **Options > Signets > Ouvrir signets** pour chosir le siteweb.
- Sélectionnez **Options > Historique** et choisissez une entrée pour ouvrir le siteweb vous avez visité.
- Sélectionnez **Options > Sauvegarder Page >Voir Page Sauvegardée** pour choisir les pages web vous avez sauvegardées.
- Sélectionnez **Options > Chercher Web** pour chercher sur l'internet.

Réglages du navigateur

Sélectionnez **Options > Avancé** dans le navigateur et vous pouvez régler les options comme ci-dessous:

- **Page d'accueil:** Voir et modifier l'adresse du page d'accueil.
- **Multimédia:** Régler les préférences pour les images d'affichage et la musique de fond.
- **Effacer la mémoire:** Effacer toutes les cookies, cache, historique et entrées stockés.
- **Mode de défilement:** Régler le mode de défilement et la vitesse du navigateur sur le web.
- **Envoyer Renvoyeur:** Activation ou désactivation d'ajout de "renvoyeur" dans le champ HTTP.
- **Sécurité:** Régler les options de sécurité.

10. Info Portail

Sélectionnez **Menu > Info Portail** depuis le mode de veille pour ouvrir le page web préréglé sur le page de navigateur.

Pour plus d’information, veuillez contacter votre fournisseur de service.

11. Bluetooth®

Bluetooth permet les dispositifs de travailler les uns avec les autres dans une portée de connectivité sans fil d'environ 10 mètres.

Vous pouvez connecter votre téléphone à l' écouteur, transférer les fichiers parmi les appareils Bluetooth, etc.

Réglage de Bluetooth

1. Sélectionnez **Menu > Réglages > Bluetooth > Gestion de Bluetooth** depuis le mode de veille.
2. Soulignez la **Alimentation** et activez la fonction Bluetooth. Si vous voulez permettre la découverte de votre dispositif (entre 60 secondes), activez le **Mode de découverte**.
3. Appuyez la **touche OK**.

Remarque: Le nom de votre téléphone est affiché sur les autres appareils Bluetooth lorsqu'ils trouvent votre téléphone. Pour changer le nom de votre téléphone, sélectionnez **Nom de d'appareil** dans **Gestion de Bluetooth** pour le modifier.

Appairage avec un dispositif Bluetooth

Pour apparié avec un autre dispositif Bluetooth, vous activez la fonction Bluetooth avec les deux dispositifs et faire l'autre dispositif Bluetooth visible.

1. Sélectionnez **Menu > Réglages > Bluetooth > Dispositif Bluetooth** depuis le mode de veille.
2. Appuyez la **touche de navigation droite** pour chercher les autres dispositif Bluetooth.
3. Les dispositifs disponibles apparaîtront dans la liste lorsque la cherche est complétée. Sélectionnez le dispositif que vous choisir puis appuyez la **touche OK**.
4. Le téléphone vous invitera à entrer le code d'autorisation. Le même code d'autorisation sur l'autre dispositif est recommendé.

   Remarque: Vous pouvez référer au manuel d'utilisateur de l'autre dispositif pour obtenir le code d'autorisation.
5. Une fois la connexion du couplage est établi, vous verrez la liste de dispositif dans le menu du dispositif Bluetooth.

12. Outils

Calculatrice

Votre téléphone est doté d'une calculatrice intégrée permettant d'effectuer des opérations d'addition, de soustraction, de multiplication et de division.

Sélectionnez **Menu > Outils > Calculatrice** depuis le mode de veille.

Remarque: Cette calculatrice n'est pas précisée. Les erreurs d'estimation peuvent être trouvées dans une longue division.

Réveil-matin

Vous pouvez configurer plusieurs alarmes individuelles et régler les jours congés.

Sélectionnez **Menu > Outils > Réveil-matin** depuis le mode de veille.

Calendrier

Vous pouvez utiliser cette fonction pour accéder et modifier votre agenda.

Sélectionnez **Menu > Outils > Calendrier** depuis le mode de veille.

Calcul du pourboire

Vous pouvez utiliser cette fonction pour obtenir facilement un montant de pourboire à payer à partir du pourcentage de pouboire et du montant de la facture.

Sélectionnez **Menu > Outils > Calcul du pourboire** depuis le mode de veille.

Horloge universelle

Si vous voulez afficher l'heure dans les 24 fuseaux horaires différents pour plusieurs villes et régions à travers le monde, sélectionnez **Menu > Outils > Horloge universelle** du mode de veille.

Vous pouvez activer ou désactiver pour régler l'heure avancée d' été par la région ou la ville dans votre téléphone.

Mémo vocal

Cette fonction vous permet d'enregistrer les mémos vocaux courts. Vous pouvez aussi l'envoyer via MMS/Bluetooth.

Sélectionnez **Menu > Outils > Mémo vocal** depuis le mode de veille.

Remarque: Les fichiers auditifs enregistrés sont sauvegardés dans mes **Mes tonalités**.

Jeux

Sélectionnez **Menu > Outils > Jeux** depuis le mode de veille. Vous pouvez sélectionner les jeux préinstallés pour jouer.

13. Réglages de votre téléphone

Pour accéder l'interface **Réglages**, sélectionnez **Menu > Réglages** depuis le mode de veille.

Réglage du son

Sélectionnez **Menu > Réglages > Réglage du son** depuis le mode de veille.

Conseil: Appuyez et maintenez la **touche *** depuis le mode de veille pour activer ou désactiver le mode de vibration.

Volume

- **Mode silencieux:** Permet d'activer ou désactiver le mode silencieux.
- **Volume principal:** Permet de régler le niveau du volume pincipal.
- **Écouteur:** Permet de régler le niveau du volume de l' écouteur.

Sonnerie d'un appel vocal

- **Sonnerie par défaut:** Permet de régler la sonnerie par défaut pour les appels vocaux.

- **Appels inconnus:** Permet de régler la sonnerie des numéros bloqués ou restreints.
- **Appels d'itinérance:** Permet de régler la sonnerie des appels d'itinérance.

Sonnerie de message

- **Messagerie vocale:** Permet de régler la sonnerie de messagerie vocale.
- **Messagerie:** Permet de régler la sonnerie des nouveaux messages.
- **Alertes de web:** Permet de régler la sonnerie des alertes web.
- **Rappel:** Permet de égler le temps de rappel des nouveaux messages.

Tonalité du clavier

Permet de régler le niveau du volume du clavier.

Activer/Désactiver la tonalité

Permet d'activer ou désactiver le son joué durant l'activation et désactivation du téléphone.

Alertes du système

- **Bip de minute:** Lorsque la fonction est activée, le téléphone vous alertera avec un bip après toutes les minutes de votre appel.

- **Connexion d’appel:** Lorsque la fonction est activée, le téléphone vous alertera lorsque l’appel est connecté.
- **Appel perdu:** Lorsque la fonction est activée, le téléphone vous alertera lorsque l’appel est perdu.
- **Pile faible:** Lorsque la fonction est activée, le téléphone vous alertera lorsque la pile est faible.
- **Alerte d’itinérance:** Lorsque la fonction est activée, le téléphone vous alertera lorsque le téléphone est en itinérance.

Réglages d’affichage

Sélectionnez **Menu > Réglages > Réglages d’affichange** depuis le mode de veille.

- **Bannière:** Permet de modifier le bannière affiché sur l’écran d’attente.
- **Affichage du bannière:** Permet d’activer ou désactiver l’affichage du bannière.
- **Papier peint:** Permet de régler le papier peint sur l’écran d’attente.
- **La lumière de l’écran:** Permet de régler le temps de la lumière ou désactiver la lumière.

- **La lumière du clavier:** Permet de régler le temps de la lumière ou désactiver la lumière.
- **Horloge numérique:** Permet de régler le format d'affichage de l'horloge ou désactiver l'affichage.
- **Style du menu principal:** Permet de choisir le style du menu principal.
- **Police de composition:** Permet de choisir la taille du police de composition.
- **Rétroéclairage:** Permet d'ajuster le rétroéclairage de l'écran.

Réglage du système

Sélectionnez **Menu > Réglages > Système** depuis le mode de veille.

Réglage d'appel

- **Répondre l'appel:** Permet de régler le méthode de répondre un appel.
- **Réponse auto:** Permet de régler le temps de délai pour la réponse automatique ou désactiver la fonction. Cette fonction est utilisée lorsque le téléphone est connecté à un casque mains libres.
- **Composition rapide:** Permet d'activer ou désactiver la fonction de composition rapide.

Garde de touche automatique

Activer ou désactiver la fonction de garde de touche automatique.

Information sur mémoire

Pour voir la mémoire utilisée, la mémoire disponible et la mémoire totale du téléphone.

Information du téléphone

Pour voir l'information du téléphone comme le numéro de téléphone, le version du logiciel, le système de service et la glossaire des icônes.

Réglage du système

Sélectionnez le mode du réseau, ou réglez le MAN du téléphone. Veuillez contacter le fournisseur de service pour plus d'information concernant MAN.

Remarque: Les frais additionnels peuvent s'appliquer lorsque le téléphone est en itinérance sur une autre réseau.

Mode TTY

Votre téléphone est TTY compatible au dispositif. Connectez l'équipement TTY à la prise d'écouteur. Les modes TTY sont disponibles comme suivants:

- **Plein TTY:** Les utilisateurs qui ne peuvent pas parler ou entendre peuvent employer ce mode pour envoyer et recevoir des message textes par l'équipement de téléscripteur.
- **TTY + Parler: :** Les utilisateurs qui peuvent parler, mais ne peuvent pas entendre, peuvent employer ce mode pour parler par le téléphone et recevoir des réponses par l'intermédiaire des message textes.
- **TTY + Écouter: :** Les utilisateurs qui peuvent entendre, mais ne peuvent pas parler, peuvent employer ce mode pour écouter la conversation par le téléphone et recevoir des réponses par l'intermédiaire des message textes.
- **TTY Éteint:** Les utilisateurs qui peuvent entendre et parler mais ne peuvent pas parler peuvent désactiver le soutient TTY.

Sécurité

- **Mode de verrouillage:** Vous pouvez sélectionnez **Déverrouillage, Verrouillage** ou **Mise sous tension**. Lorsque le mode **Mise sous tension** est choisi, le téléphone verrouillera automatiquement avec l’activation du téléphone.

- **Changement de code:** Vous pouvez changer le code du téléphone. Entrez le code de verrouillage ancient, entrez le nouveau code et encore une fois pour confirmer.
- **Réinitialisation du réglage de manufacture:** Réinitialiser tous les réglages faites par la manufacture.

Remarque: Vous devez entrer le code du téléphone pour entrer dans l'interface **Sécurité**. Lorsque le téléphone est désactivé, le code de verrouillage par défaut est 0000.

Mode HAC

Le téléphone soutient la fonction HAC (Hearing Aid Compatibility). Lorsque vous activez le mode HAC mode et utilisez l'aide auditive avec un Telecoil pour répondre, ce mode vous aidera à entendre la conversation plus clairement durant un appel.

Séelectionnez **Menu > Réglages > Système > Mode HAC** depuis le mode de veille pour activer ou désactiver le mode HAC.

Pour plus d'information concernant HAC, veuillez vous référrer à la section 14: **Pour votre sécurité – Activation du réglages HAC**.

Langue

Vous pouvez choisir l’anglais ou le français.

Sélectionnez **Menu > Réglages > Langue** depuis le mode de veille.

GPS

Ce téléphone soutient la fonction GPS (Global Positioning System). Cette fonction peut identifier l’endroit au réseau en cas d’urgence.

Vous pouvez vérifier l’ état du GPS actuel en choisissant **Menu > Réglages > GPS** depuis le mode de veille.

Mode d’avion

Lorsque le mode d’avion est activé, toutes les communications sans fils sont désactivées. Vous ne pouvez pas effectuer des appels ni connecter à l’internet. Lorsque vous êtes sur un avion ou dans des endroits où les singes RF peuvent causer des interférences, veuillez activer le mode d’avion.

Pour activer ou désactiver le mode d’avion, sélectionnez **Menu > Réglages > Mode d’avion: Désactiver/Activer** depuis le mode de veille.

14. Pour votre sécurité

Entretien général

Votre téléphone contient des circuits électroniques, des aimants et des piles qui sont fragiles. Vous devez manipuler votre appareil avec soin et accorder une attention particulière aux points suivants :

- Ne laissez jamais le téléphone, la pile ou les accessoires entrer en contact avec des liquides ou de l'humidité. N'immergez pas l'appareil dans un quelconque liquide.
- Ne placez pas le téléphone à côté d'un disque d'ordinateur, de cartes de crédit, de cartes-voyage ou d'autres supports magnétiques. Les données contenues sur le disque ou la carte pourraient être altérées par le téléphone.
- Ne peingnez pas le téléphone.
- Ne laissez pas le téléphone ou la pile à un endroit où la température pourrait dépasser 140 ˚F, par exemple sur le tableau de bord d'un véhicule, sur le rebord d'une fenêtre, derrière une vitre directement exposée aux rayons du soleil, etc.
- N'enlevez pas la pile pendant que le téléphone est sous tension.

- Prenez soin de ne pas laisser d’objets métalliques (pièce de monnaie, porte-clés, etc.) court-circuiter les bornes de la pile ou entrer en contact avec celles-ci.
- Ne jetez pas les piles dans le feu. Les piles aux ions de lithium du téléphone peuvent être apportées à un centre de recyclage qui les accepte.
- Ne mettez pas la pile du téléphone dans votre bouche car les électrolytes peuvent être toxiques.
- Utilisez la pile uniquement avec un dispositif de charge qui a été homologué avec le système par ce standard. L’utilisation d’une pile ou d’un chargeur non homologués peut présenter un risque d’incendie, d’explosion, de fuite ou un autre danger.
- Vous ne devez jamais démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer ni lacérer l’appareil.
- Évitez les courts-circuits et ne laissez aucun objet métallique ou conducteur entrer en contact avec les bornes de la pile.
- Éliminez promptement les vieilles piles, conformément aux règlements locaux.
- Une utilisation de pile inappropriée pourrait provoquer un incendie, une explosion ou un autre danger.

- Ne placez pas de pile dans un four à micro-ondes, une sécheuse ou un contenant sous haute pression.
- Ne branchez pas la pile directement dans une prise de courant ou un chargeur allume-cigarette. Utilisez seulement un chargeur autorisé.
- N’enfoncez pas d’objet pointu dans la pile (par exemple, une aiguille).
- Si vous vous débarrassez de la pile, assurez-vous qu’elle n’est pas conductrice en appliquant un ruban de vinyle sur les bornes positive (+) et négative (-).
- Vous ne devez pas laisser tomber le téléphone, le lancer ou le soumettre à des traitements brutaux.
- Cessez d’utiliser la pile si vous constatez la présence anormale d’une chaleur, d’une odeur, d’une décoloration, d’une déformation ou de toute autre condition inhabituelle durant l’utilisation, le chargement ou le stockage.
- N’utilisez pas l’appareil avec une pile endommagée ou déformée.
- Ne soudez pas directement la pile.
- Retirez immédiatement du téléphone toute pile qui n’est plus en état de fonctionner.

- L’écouteur pourrait devenir chaud durant l’utilisation normale. Le téléphone lui-même pourrait également devenir chaud pendant le chargement de la pile.
- Lorsque le téléphone est en mode vibration, il pourrait se déplacer à cause des vibrations.
- Veillez à ne pas placer le téléphone près d’une source de chaleur (comme une plinthe électrique).
- Utilisez un chiffon humide ou antistatique pour nettoyer le téléphone. N’utilisez pas de chiffon sec ordinaire ni de chiffon électrostatique. N’utilisez pas de produits nettoyants chimiques ou abrasifs car ils pourraient endommager le boîtier du téléphone.
- Équipement d’autres fabricants : L’utilisation d’équipement, câbles ou accessoires qui ne sont pas fabriqués ni autorisés par ZTE pourrait invalider la garantie de votre téléphone, poser un risque pour la sécurité et nuire au fonctionnement de l’appareil.
- N’oubliez pas d’effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans votre téléphone.
- Pensez à recycler : l’emballage de carton dans lequel se trouvait votre téléphone est idéal pour le recyclage.

Avis: Dans l'éventualité peu probable d'une fuite de la pile, assurez-vous de maintenir le liquide éloigné de vos yeux et de votre peau. Si le liquide entre en contact avec vos yeux ou votre peau, rincez-les à fond à l'eau claire et consultez un médecin.

Sécurité à bord des avions

- Désactivez votre téléphone ou activez le mode d'avion lorsque vous êtes près d'un avion. Utilisation des combinés mains-libre sur un avion peuvent être dangereux pour le fonctionnement de l'avion et nuire au réseau sans fil. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la suspension ou l'interdiction d'utilisation du service téléphonique ou un recours judiciaire (ou les deux) pour le contrevenant.
- Lorsque vous êtes dans un avion ou dans tout autre endroit où les signaux de radiofréquence peuvent causer des interférences, le mode avion vous permet d'utiliser plusieurs fonctions de votre téléphone telles que les jeux, la calculatrice, les mémos vocaux, etc. Le mode avion ne vous permet pas d'effectuer ou de recevoir des appels vocaux.

Sécurité dans les hôpitaux

- Éteignez votre téléphone et enlevez la pile dans les endroits où l'utilisation d'un téléphone sans fil est interdite.
- Suivez les consignes affichées dans tous les établissements médicaux concernant l'utilisation de téléphones sans fil sur les lieux.

Directives générales

- Dans plusieurs juridictions, il existe des lois et règlements sur la prise de photos dans des endroits publics et privés, qui régissent le traitement et l'utilisation subséquente de ces photos. ZTE encourage ses clients à se conformer à toutes les lois et à respecter les droits personnels d'autrui.
- Vérifiez la disponibilité d'une entente d'itinérance auprès de votre exploitant de réseau.
- L'utilisation de téléphones sans fil est interdite dans certains endroits où les ondes émises pourraient nuire, notamment dans les hôpitaux, les centres de recherche et les avions. L'utilisateur a la responsabilité d'éteindre son appareil dans ces endroits. En cas d'incertitude, la pile devrait être retirée du téléphone.

- Respectez toute signalisation indiquant d’éteindre votre téléphone, par exemple près d’une station-service ou de matières explosives.
- Si vous avez des problèmes cardiaques, prenez soin de régler le mode vibration ou le volume de sonnerie en conséquence. Ce téléphone est capable de produire de grands bruits qui peuvent altérer votre audition. Baissez le volume avant d'utiliser des écouteurs, casques d'écoute stéréo Bluetooth ou d'autres appareils audio.
- Ne laissez pas un enfant jouer avec le téléphone, le chargeur ou les piles.
- L’utilisation du téléphone près de certains dispositifs électroniques à usage médical (prothèses auditives, stimulateurs cardiaques, etc.) pourrait nuire au fonctionnement de ces dispositifs. Respectez les mises en garde et suivez les recommandations des fabricants.
- Ne mettez pas votre téléphone dans la poche arrière de votre pantalon car vous risqueriez de l’écraser en vous assoyant. Ne mettez pas non plus votre téléphone au fond d’un sac où il pourrait être soumis à une pression ou un poids excessif. Cela pourrait endommager l’afficheur ou l’objectif et nuire à leur bon fonctionnement.
- Votre téléphone contient du métal et peut provoquer une réaction pour les types de peau très sensible.

- Ne laissez pas le téléphone déchargé ou sans pile pendant une longue période car vous risquez de perdre des données.

Sécurité au volant

- Vous vous devez de garder le contrôle de votre véhicule en tout temps. Accordez toute votre attention à la conduite.
- Respectez toutes les recommandations locales relatives à la sécurité sur la route.
- Si les conditions routières l'exigent, rangez votre véhicule sur l'accotement ou stationnez-vous avant d'effectuer ou de prendre un appel. Vérifiez si les lois ou règlements locaux interdisent d'utiliser un téléphone sans fil en conduisant.
- Vous ne devez pas arrêter le véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute pour effectuer ou recevoir un appel, sauf en cas de force majeure ou d'urgence.
- Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez à un poste de ravitaillement d'essence (garage, station-service, etc.), même si vous ne faites pas le plein de votre véhicule.

- Vous ne devez pas entreposer ou transporter des matières inflammables ou explosives dans le même compartiment que votre téléphone.
- La radiotransmission n’a généralement aucun effet néfaste sur les systèmes électroniques des automobiles, tels que le système de freinage antiblocage, d’injection ou de régulation. Les fabricants de tels systèmes peuvent vous aviser si leur système est adéquatement protégé contre les transmissions radioélectriques. Si vous croyez que des problèmes du véhicule peuvent être causés par l’émetteur de votre téléphone, consultez votre concessionnaire et n’allumez pas votre téléphone dans l’auto tant qu’il n’a pas été vérifié par un technicien qualifié.

Véhicules équipés de coussins gonflables

Les coussins gonflables se déploient avec une grande force. Ne placez aucun objet, y compris un appareil sans fil fixe ou portatif, devant les coussins gonflables ou dans la zone de déploiement des coussins. Un appareil sans fil incorrectement installé dans le véhicule pourrait causer de graves blessures lors du déploiement d’un coussin gonflable.

Équipement d’autres fabricants

L’utilisation d’équipements, de câbles ou d’accessoires qui ne sont pas

fabriqués ni autorisés par ZTE pourrait invalider la garantie du téléphone et nuire à son fonctionnement. Par exemple, vous ne devriez utiliser que le chargeur ZTE fourni avec votre téléphone pour recharger la pile.

Utilisation efficace

Pour une performance optimale et une consommation de courant minimale, ne couvrez pas la zone de l'antenne (au bas de votre téléphone) avec votre main. Le fait de couvrir l'antenne peut nuire à la qualité de la transmission et entraîner une augmentation du courant nécessaire au fonctionnement du téléphone, ce qui réduit le temps d'appel et de veille.

Énergie radiofréquence

Ce téléphone modèle répond aux exigences du gouvernement pour l'exposition aux ondes radio.

Ce téléphone est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie de la radiofréquence (RF) réglée par la Commission Fédérale des Communications du gouvernement des États-Unis :

La norme d'exposition pour les téléphones portables sans fil utilise une unité de la mesure connue sous le nom de taux d'absorption spécifique, ou le DAS (débit d'absorption spécifique). L'ensemble de limite de DAS par la FCC est 1.6 W/kg. Des essais pour le DAS sont effectués utilisant des positions standard d'opération admises par la FCC avec le téléphone transmettant à son niveau de puissance certifié plus élevé dans toutes les bandes de fréquence examinées. Bien que le DAS soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau réel de DAS du téléphone tandis que l'opération peut être bien au-dessous de la valeur maximum. C'est parce que le téléphone est conçu pour fonctionner aux niveaux de puissance multiples afin d'employer seulement la puissance exigée pour atteindre le réseau. Généralement plus vous êtes à une antenne sans fil de station de base étroit, plus le rendement de puissance est inférieur.

La valeur de DAS la plus élevée pour ce téléphone modèle comme rapporté à la FCC une fois déterminée l'utilisation à l'oreille est 1.23W/kg et si usé sur le corps, comme décrit dans ce guide d'utilisateur, est 0.484W/kg (les mesures Corps-usées diffèrent parmi des modèles de téléphone, selon des perfectionnements disponibles et des exigences de FCC.) Tandis qu'il peut y avoir des différences entre les niveaux de DAS de différents téléphones de ZTE C76 et à de diverses positions, elles toutes répondent à l'exigence de gouvernement. La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce

téléphone modèle avec tous les niveaux rapportés de DAS évalués comme conformément aux directives d'exposition de radiofréquence de la FCC. L'information de DAS du téléphone modèle est sur le dossier avec la FCC et peut être trouvée sous la section de Grant Display au siteweb http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid sur:

FCC ID: Q78-C76

Pour l'opération à la proximité du corps, ce téléphone a été examinée et rencontre les directives d'exposition de la FCC pour l'usage avec un accessoire qui ne contient aucun métal et qui place le combiné par minimum de 1.5 cm du corps. L'utilisation d'autres perfectionnements peut ne pas assurer la conformité aux directives d'exposition de la FCC. Si vous n'utilisez pas un accessoire corps-usé et ne tenez pas le téléphone à l'oreille, placez le combiné par minimum de 1.5 cm de votre corps quand le téléphone est activé.

Services d’urgence

Pour effectuer un appel d’urgence dans n’importe quel pays :

1. Assurez-vous que le téléphone est activé et en service.
2. Appuyez sur la **touche Fin** autant de fois que nécessaire pour que l’information affichée disparaisse et que l’appareil soit prêt pour les appels.
3. Entrez le numéro d’urgence local. Par exemple 911.

4. Appuyez la **touche Envoi** pour composer le numéro. Suivez les instructions données par le service d'urgence et ne coupez pas la communication tant qu'on ne vous aura pas indiqué de le faire.

Remarque : Indiquez au téléphoniste le service dont vous avez besoin : police, ambulance, pompiers, garde côtière ou services de sauvetage en montagne. Donnez votre position et, si possible, restez au même endroit et gardez le contact. En raison des limites de la téléphonie cellulaire, nous ne pouvons pas garantir la connexion des appels d'urgence. Vous ne devriez vous fier à aucun appareil sans fil pour toute communication essentielle et notamment pour les urgences médicales FCC.

Avis de la FCC

Ce téléphone sans fil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas produire d'interférences nuisibles et 2) doit pouvoir supporter toute interférence reçue, même si ces interférences perturbent son fonctionnement.

Ce téléphone sans fil a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour les appareils numériques en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont établies en vue d'apporter une protection raisonnable

contre les interférences nuisibles en milieu résidentiel. Ce dispositif génère, utilise, et peut diffuser des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, pourrait provoquer des interférences nuisibles dans les communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir l'absence d'interférences sur une installation spécifique. Si ce dispositif provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut se vérifier en allumant et en éteignant les appareils, l'utilisateur peut tenter d'y remédier de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance qui sépare le dispositif du poste récepteur.
- Raccorder le dispositif à une prise secteur se trouvant sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consulter le détaillant ou demander l'aide d'un technicien radio/télévision expérimenté.

Avis de IC (Industrie Canada)

Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas produire d'interférences nuisibles et (2) doit pouvoir supporter toute interfrence reçue, même si ces interférences perturbent son fonctionnement.

Cet appareil numérique de classse B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil et son (ses) antenne (s) ne doivent pas être utilisés au même endroit ou conjointement avec tout autre antenne ou transmetteur.

La fonction de sélection de comté est désactivée pour les produits commercialisés aux É.-U. et au Canada.

IC: 5200A-C76

NOTE IMPORTANTE:

Énoncé d'Industrie Canada relativement à l'exposition aux radiofréquences

Ce téléphone sans fil est conforme au débit d'absorption spécifique (DAS) pour la population en général et aux limites d'exposition incontrôlée dans IC CNR-102 et a été testé en conformité avec les méthodes de mesure et les procédures spécifiées dans IEEE 1528. Cet appareil doit être installé et utilisé de manière à assurer une distance minimale de 1,5 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.

Utiliser le téléphone avec un appareil auditif

La fonction de FCC de votre téléphone ZTE C76 est conforme avec les qualifications HAC.

Lorsque certains téléphones cellulaires sont utilisés à proximité de certains appareils auditifs (aides à l'audition et implants cochléaires), les utilisateurs peuvent percevoir un bruit de bourdonnement, de ronronnement ou de sifflement plaintif. Certains appareils auditifs sont mieux protégés que d'autres contre ces bruits parasites, et les téléphones ne produisent pas tous la même quantité de parasites. L'industrie du téléphone sans fil a établi des cotes pour certains de ses modèles de téléphones cellulaires afin d'aider les utilisateurs d'appareils auditifs à choisir un téléphone qui soit compatible avec leur appareil. Cela dit, les téléphones n'ont pas tous été cotés. Les modèles cotés portent la mention de cette cote sur leur boîte. Votre appareil C76 a été testé pour en évaluer sa compatibilité avec les appareils auditifs et a reçu la cote M4 et/ou la cote T4.

Les cotes ne constituent pas des garanties. Les résultats varient en fonction de l'appareil auditif et de la perte auditive de l'utilisateur. Si votre appareil auditif s'avère sensible aux interférences, vous pourriez ne pas être en mesure d'utiliser un téléphone coté. La meilleure façon d'évaluer si le téléphone convient à vos besoins est d'en faire l'essai avec votre appareil auditif.

Cotes M : les téléphones cotés M3 ou M4 répondent aux exigences de la FCC et sont susceptibles de causer moins d'interférences aux appareils auditifs que les téléphones qui ne sont pas cotés. La cote M4 est la plus performante des deux cotes. Cotes T : les téléphones cotés T3 ou T4 répondent aux exigences de la FCC et sont susceptibles de fonctionner plus adéquatement avec un capteur téléphonique d'appareil auditif (phonocapteur) qu'un téléphone non coté. La cote T4 est la plus performante des deux cotes. (Prenez note que les appareils auditifs ne sont pas tous équipés d'un capteur téléphonique.) Plus votre appareil auditif est protégé, moins vous risquez d'être confronté à des bruits parasites émis par votre téléphone cellulaire. Vos appareils auditifs devraient avoir une cote similaire à celle de votre téléphone. Renseignez-vous auprès de votre professionnel de la santé pour connaître la cote de votre appareil auditif.

Pour plus d'information sur les mesures de la FFC concernant la compatibilité des appareils auditifs et des appareils mobiles, et pour connaître les autres mesures à l'initiative de la FCC pour veiller à ce que les personnes souffrant d'un handicap puissent accéder aux services de télécommunications, rendez-vous sur le site www.fcc.gov/cgb/dro.

Activation du réglage HAC

Lorsque le paramètre HAC est activé, votre téléphone ZTE C76 envoie l'audio de vos appels téléphoniques au capteur téléphonique plutôt qu'au micro de votre appareil auditif. Cela vous permet d'obtenir une meilleure qualité sonore, étant donné que le volume est augmenté et que les bruits de fond et les contre-réactions sont atténués. Le paramètre HAC améliore uniquement la qualité des appels que vous écoutez par le biais de l'écouteur. Désactivez la fonctionnalité Bluetooth. Cela n'affectera pas les appels écoutés avec le haut-parleur intégré ou le casque d'écoute. Le paramètre HAC consomme de l'énergie alors pensez à surveiller la consommation de la pile lorsqu'elle est activée.

ATTENTION : N'activez le paramètre HAC que si vous utilisez un appareil auditif comportant un capteur téléphonique. Autrement, vous risquez d'endommager votre ouïe.

Avis de droit d'auteur

Les enregistrements audio ou vidéo que vous effectuez ou que vous téléchargez sont protégés par les lois sur le droit d'auteur. Ces enregistrements doivent être réservés à votre usage personnel et ils ne doivent pas être utilisés autrement sans avoir obtenu la permission du titulaire du droit d'auteur.

15. Dépannage

Impossible d'allumer le téléphone

Vérifiez si la pile est suffisamment chargée pour permettre d'allumer le téléphone.

Le téléphone s'est éteint automatiquement

La capacité de la pile est très faible. Veuillez la recharger.

Impossible de connecter au réseau

Vérifiez si le téléphone est dans le réseau de service CDMA ou déplacez vous dans un autre endroit puis réessayez.

Aucune tonalité lorsque l'on appuie sur les touches

Vérifiez si la tonalité du clavier a été désactivé. Vous pouvez régler la tonalité en choisissant **Menu > Réglages > Réglages du son > Tonalité du clavier** depuis le mode de veille**.**

Aucune sonnerie d'appel entrant à la réception d'un appel

Vérifiez si le téléphone est en mode silencieux ou si le volume a été désactivé à l'aide de **touches de Volume**.

Impossible d'envoyer un message

Vérifiez l'état du réseau.

Impossible de recevoir un nouveau message

Vérifiez l'état du réseau, puis vérifiez si la boîte de réception est pleine. Si vous activez la fonction **Boîte auto-suppression**, vous ne pourrez pas recevoir de nouveaux messages lorsque la boîte sera pleine. Vous devrez supprimer des messages et changer les réglages en choisissant **Menu > Messagerie > Réglages > Réglages du message > Boîte auto-suppression** depuis le mode de veille.

Impossible de répondre automatiquement à un appel entrant au moyen du casque

Vérifiez si la fonction **Réponse automatique** est sous **Menu > Régalges > Système > Régalges des appels > Réponse automatique** depuis le mode de veille

Impossible d'établir un appel conférence à trois

Vérifiez l'état du réseau et si vous avez activé ce service de votre fournisseur de services réseau.

Composition d'un appel d'urgence

Vous pouvez composer des appels d'urgence, même si le clavier est verrouillé. Entrez directement le numéro à composer et appuyez sur la **touche Envoi.**

Garantie limitée

ZTE (« le vendeur ») garantit le ou les produits (le « produit ») contre les défauts de fabrication et de matière pour une durée d'un an. Cette garantie limitée prend fin un an après la date à laquelle on vous a vendu le produit, à condition que vous soyez le premier acheteur et l'utilisateur final du produit et que le produit ait été acheté auprès d'un fournisseur autorisé par le vendeur. Le transfert ou la revente d'un produit met automatiquement fin à la garantie du produit. Cette garantie limitée n'est pas transférable à un tiers, y compris, sans s'y restreindre, aux acheteurs ou aux propriétaires subséquents du produit. Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux utilisateurs finaux au Canada.

Le vendeur peut, à son gré, réparer ou remplacer un produit (en utilisant des pièces de rechange neuves ou remises à neuf de qualité et de fonctionnement similaires) s'il détermine que le produit a un défaut de fabrication ou que le matériel est défectueux; si le vendeur détermine qu'il n'est pas en mesure de réparer ou de remplacer le produit, il remboursera le prix d'achat déboursé pour le produit à condition que le produit soit i) retourné à un centre de service autorisé par le vendeur au cours de la période de garantie d'un an et ii) qu'il soit accompagné d'une preuve d'achat, comme un contrat de vente ou une

facture acquittée démontrant que le produit en question est encore couvert par la garantie d'un an. Après la période de garantie d'un an, vous devez payer les frais de transport, les pièces et la main d'œuvre. Si le vendeur détermine que le produit n'est pas réparable ou s'il ne fait plus partie de la liste des produits offerts par le vendeur, vous ne serez responsable que des frais de transport et de main d'œuvre.

La présente garantie limitée ne couvre pas ce qui suit : i) tout produit qui aurait été mal installé, réparé, entretenu ou modifié; ii) tout produit ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation (cela inclut tout produit utilisé avec du matériel électrique ou mécanique qui n'est pas compatible ou utilisé avec des accessoires qui ne sont pas approuvés par le vendeur), tous dommages causés par un accident, un usage abusif, des dommages physiques, une utilisation anormale ou inappropriée, la négligence, le feu ou des liquides; iii) les produits utilisés dans des conditions qui excèdent les normes publiées; iv) les dommages esthétiques; v) les produits dont les étiquettes de garantie ou le numéro de série ont été enlevés ou altérés ou qui sont illisibles; vi) les frais d'installation, de retrait ou de réinstallation; vii) les problèmes liés à la réception du signal (à moins qu'il ne soit causé par un défaut matériel ou de fabrication); viii) les dommages causés par un incendie, une inondation, une force majeure ou d'autres événements qui ne sont pas la faute du vendeur

et auxquels le produit n’est pas censé résister, y compris les dommages causés par une mauvaise manipulation, la livraison et des fusibles fondus; ix) les produits non durables (comme des fusibles); ou x) tout produit qui a été ouvert, réparé, modifié ou altéré par une personne autre que le vendeur ou un centre de service autorisé par le vendeur.

UTILISEZ UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES APPROUVÉS PAR LE VENDEUR DE VOTRE TÉLÉPHONE. L’UTILISATION D’ACCESSOIRES NON AUTORISÉS PEUT ÊTRE DANGEREUSE ET ANNULER LA GARANTIE DU TÉLÉPHONE SI LESDITS ACCESSOIRES ONT CAUSÉ LES DOMMAGES OU LA DÉFECTUOSITÉ.

LE VENDEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT TOUT DOMMAGE, DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER, GÉNÉRAL, PUNITIF, AGGRAVÉ OU CONSÉCUTIF, MÊME SI LE VENDEUR A ÉTÉ PRÉVENU DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, QU’ILS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON, QUELS QU’ILS SOIENT, Y COMPRIS, SANS S’Y RESTREINDRE, LA PERTE DE PROFIT, LES BÉNÉFICES OU LES REVENUS NON PRÉVUS, LES PROFITS PRÉVUS DÉCOULANT DE L’UTILISATION OU DE L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER TOUT PRODUIT (PAR EXEMPLE, TEMPS D’ANTENNE PERDU EN RAISON DE LA DÉFAILLANCE D’UN PRODUIT) OU LA CONTRIBUTION OU L’INDEMNITÉ RELATIVEMENT À TOUTE DEMANDE LIÉE À UN PRODUIT.

LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT D'UN PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE PRÉVU AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT VOTRE SEUL RECOURS POUR TOUT MANQUEMENT À LA GARANTIE LIMITÉE, ET SOUS RÉSERVE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, VOUS APPROUVEZ ET ACCEPTEZ LES PRODUITS TELS QUELS. LE VENDEUR N'ÉMET AUCUNE AUTRE GARANTIE, DÉCLARATION OU CONDITION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, VERBALE, EXPRESSE OU TACITE, LÉGALE OU AUTRE, RELATIVEMENT AU PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y RESTREINDRE, LES GARANTIES OU LES CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES RELATIVES À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE RÉSULTANT DE PRATIQUES COMMERCIALES, DE LA NÉGOCIATION OU DE L'UTILISATION HABITUELLE. AUCUN DÉTAILLANT, DISTRIBUTEUR, AGENT OU EMPLOYÉ N'EST AUTORISÉ À MODIFIER LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction relatives aux dommages consécutifs ou indirects, ou autorisent les restrictions qui portent sur la durée de la garantie implicite; les restrictions et les exclusions qui précèdent peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques; vous pourriez avoir d'autres droits selon votre juridiction.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le service de garantie, veuillez téléphoner au numéro suivant: 1-877-999-5055 ou retournez à l’endroit où vous avez acheté le produit.